


# LA BUVETTE®


Parc d'activités Ardennes Emeraude  
Rue Maurice Perin - CS 50749 Tournes  
F-08013 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex FRANCE  
TEL : 03.24.52.37.20 - FAX : 03.24.52.37.24  
Int. : 133.24.52.37.23 Int. : 133.24.52.37.24  
S.A.V. : 03.24.52.37.27 - FAX : 03.24.52.37.24  
Internet : [www.labuvette.com](http://www.labuvette.com)  
e-mail : [commercial@labuvette.com](mailto:commercial@labuvette.com)  
sav : [sav@labuvette.com](mailto:sav@labuvette.com)



# D109



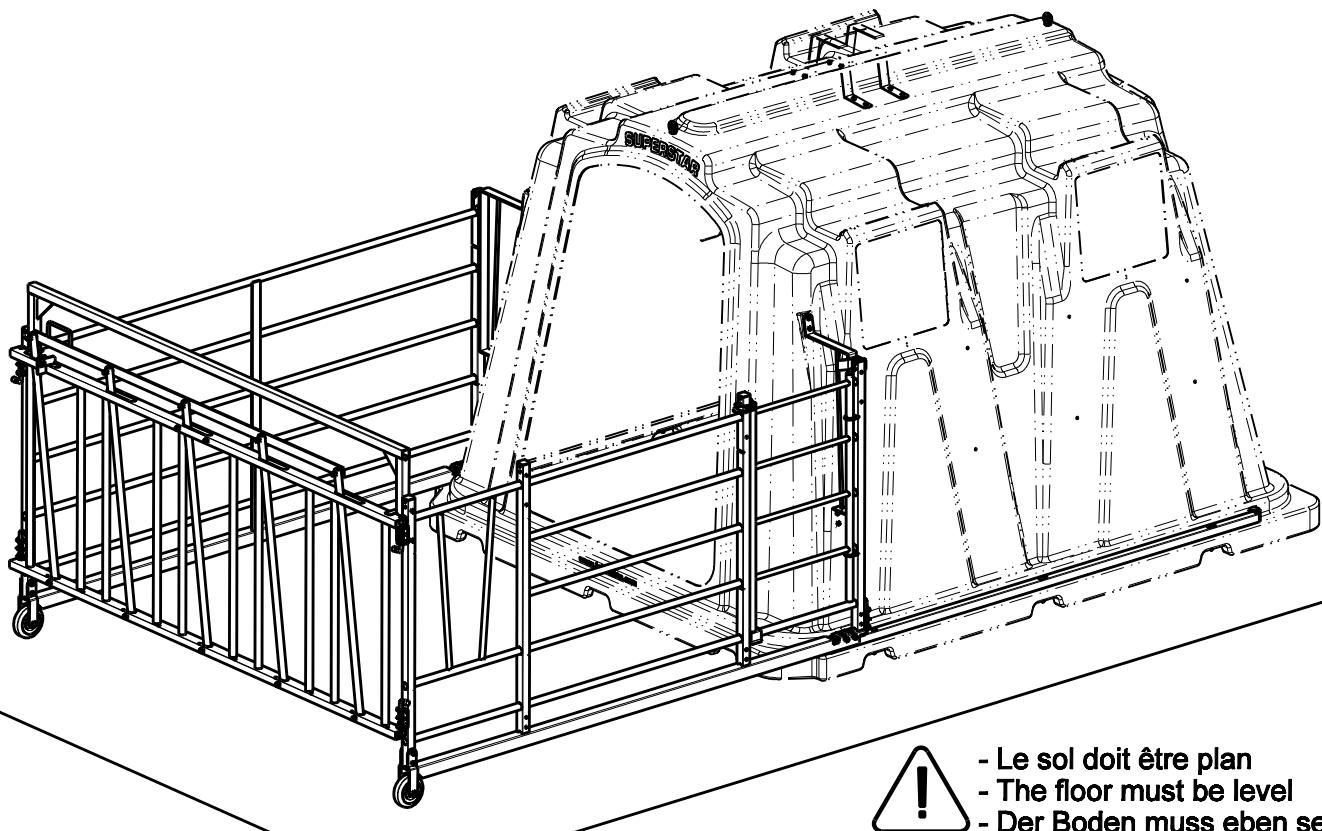


- Le sol doit être plan
- The floor must be level
- Der Boden muss eben sein

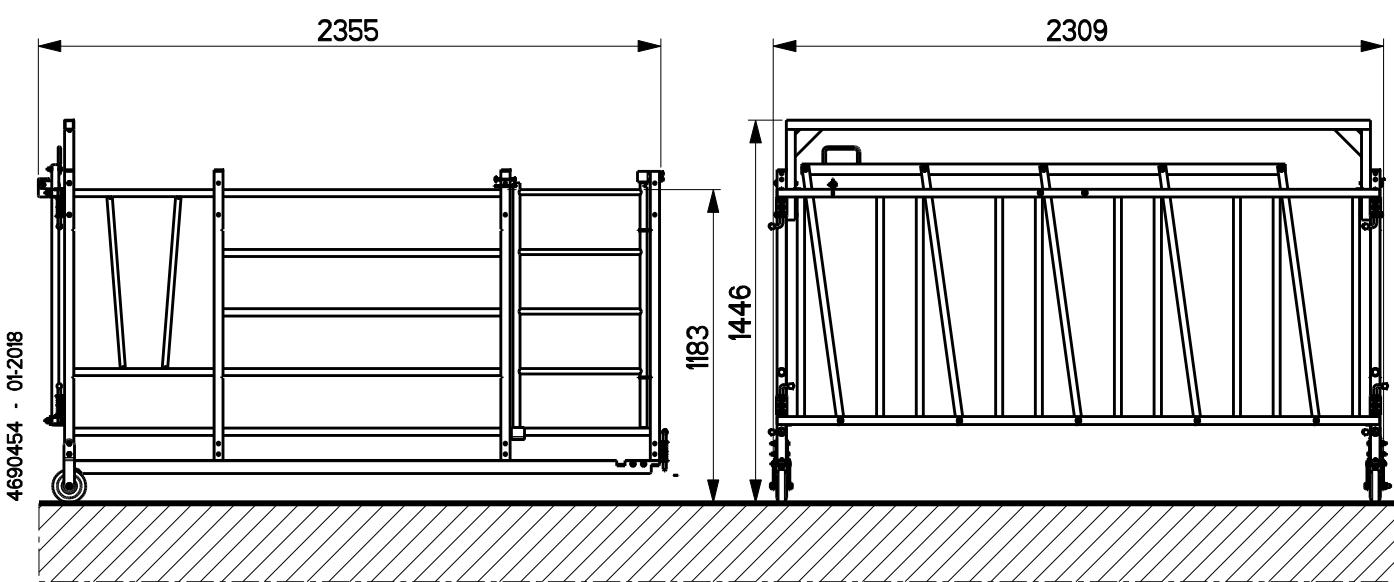

Le sol doit être plan - The floor must be level - Der Boden muss eben sein


**X 1**

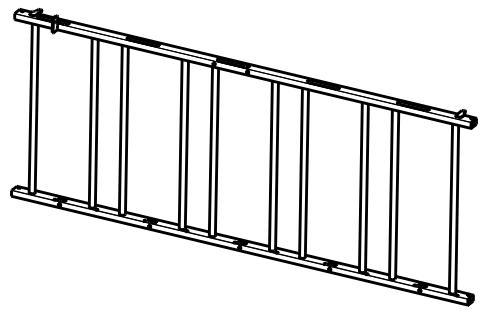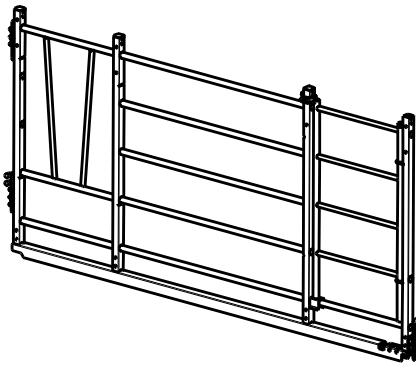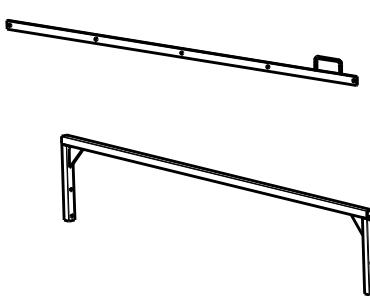



**X 2**






**X 5**

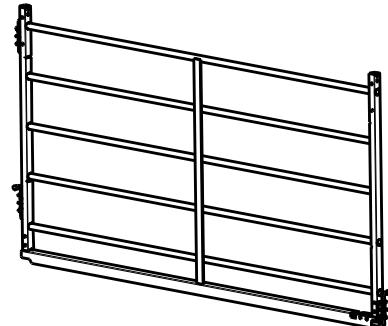


**X 2**

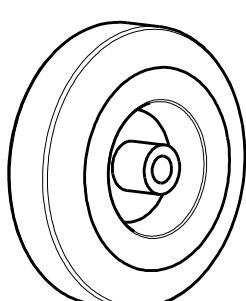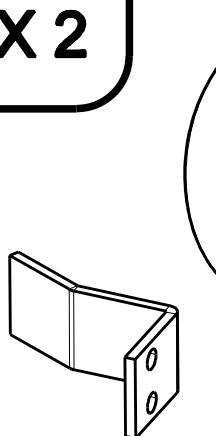


**X 4**

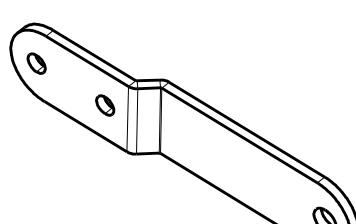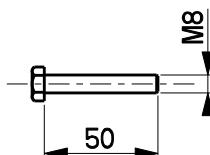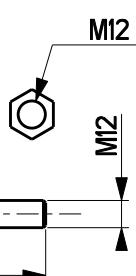


**X 5**

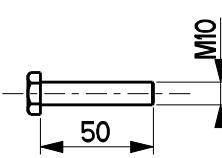


**X 6**

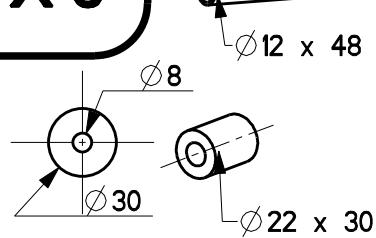


**X 9**

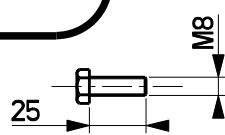


**X 10**

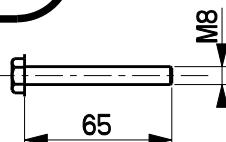

**X 11**

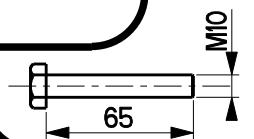


**X 14**

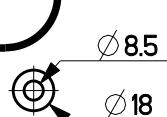

**X 16**



**X 27**

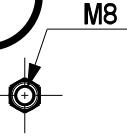

**X 1**



## Mises en garde

F

- Bien lire la notice avant de commencer le montage
- La niche et l'enclos doivent être placés sur un sol plat et lisse. L'enclos doit pouvoir coulisser sans accroc.
- La niche est prévue pour 5 veaux au maximum
- La position "paillage" de la trappe n'est pas une position de réglage de l'aération. Dans cette configuration, les veaux pourraient s'échapper.
- En position parc déplié, les 2 verrous du parc doivent être fermés pour éviter que les veaux ne fassent coulisser le parc. Voir P.10

## Sécurité : Transport de la niche



- Transporter la niche EXCLUSIVEMENT par les 2 ETRIERS DE LEVAGE
- Le parc doit être coulissé à fond sur la niche et les 2 VERROUS DE SECURITE ARRIERES doivent être FERMES. Voir P.10
- NE PAS STATIONNER SOUS LA NICHE, ou PASSER A PROXIMITE lors de son déplacement
- Le transport doit s'effectuer à ALLURE REDUITE, SANS ACCROC et SANS SECOUSSÉ

## Warnings:

GB

- Carefully read the instructions before starting the assembly.
- The hutch and the fence must be placed on a level and flat floor. The fence must move smoothly
- The hutch can house maximum 5 calves.
- The "straw feed" position of the hatch is not a position of the adjustable ventilation. The calves might escape in this configuration.
- In extended position, the 2 latches of the fence have to be locked to make sure that the calves cannot move the fence. See P.10

## Safety: Transport of the hutch



- ONLY transport the hutch using the 2 LIFTING BRACKETS
- The fence must be pushed to the end of the guide rails on the hutch and the 2 REAR SAFETY LATCHES must be LOCKED. See P.10
- DO NOT STAY UNDER THE HUTCH or COME NEAR it during its transportation
- The hutch must be transported JOLT-FREE, SMOOTHLY and at REDUCED SPEED.

## Warnungen:


D

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Die Hütte und der Zaun müssen auf einem ebenen und flachen Boden aufgestellt werden. Der Zaun muss sich ohne weiteres bewegen lassen.
- Die Hütte bietet Platz für bis zu fünf Kälber.
- Die „Strohlager“ Position darf nicht als Lüftung verwendet werden. Bei dieser Konfiguration könnten die Kälber entkommen.
- In ausgefahrener Position müssen die beiden Verriegelungen des Zauns abgeschlossen werden, um zu gewährleisten, dass die Kälber den Zaun nicht bewegen können. Siehe S.10

## Sicherheit: Die Hütte transportieren



- Die Hütte NUR mithilfe der beiden HEBEHALTERUNGEN transportieren
- Der Zaun muss bis zum Ende der am Hütte befindlichen Führungsschienen gefahren werden, und die zwei SICHERHEITSVERRIEGELUNGEN auf der Rückseite müssen ABGESCHLOSSEN sein. Siehe S.10
- Halten Sie sich während des Transports NICHT UNTER DER HÜTTE auf oder kommen Sie während des Transports NICHT IN DIE NÄHE der Hütte
- Die Hütte muss RUCKFREI, RUHIG und mit VERMINDERTER GESCHWINDIGKEIT transportiert werden.

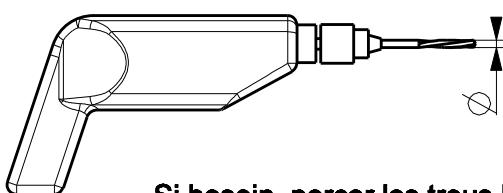

Ø 8; Ø 10; Ø 12

- Si besoin, percer les trous bouchés par la galvanisation
- If necessary drilling the holes filled by the galvanization
- Falls nötig, die durch das Verzinken verstopften Löcher zu durchbohren





OBLIGATOIRE  
MANDATORY  
VERBINDLICH

- Graisser les vis pour éviter le grippage (suif)
- Grease the screws to prevent seizing (tallow)
- Bitte fetten Sie die Schrauben ein um das Festfressen zu vermeiden (Talg)


1

X 6

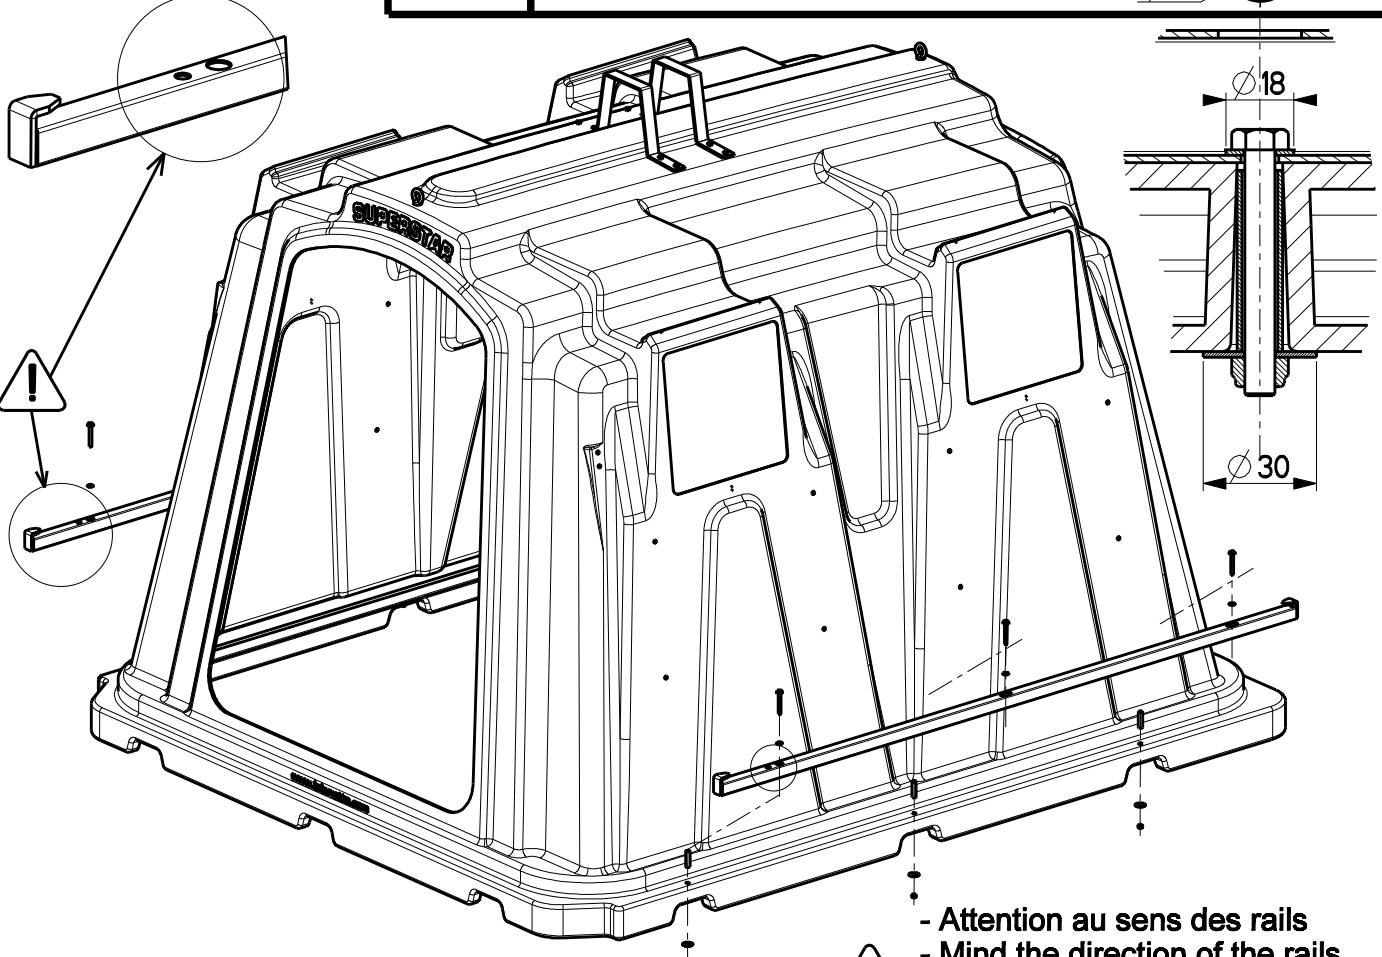
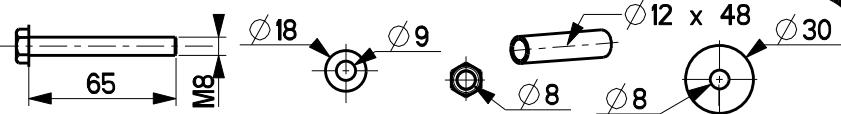


- Attention au sens des rails
- Mind the direction of the rails
- Achten Sie auf die Richtung der Schienen

2

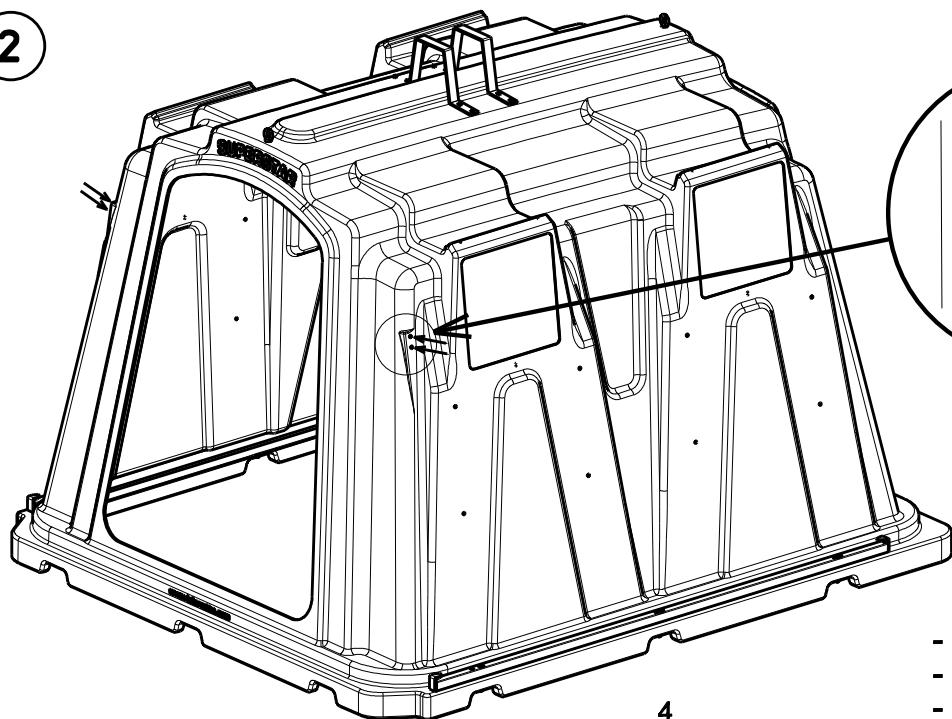


- Percer 4 trous Ø 9
- Drill four Ø9 holes
- Bohren Sie vier Ø9-Löcher

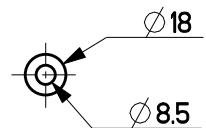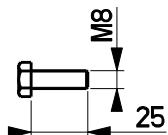
**3****X 8**

M8


X 2

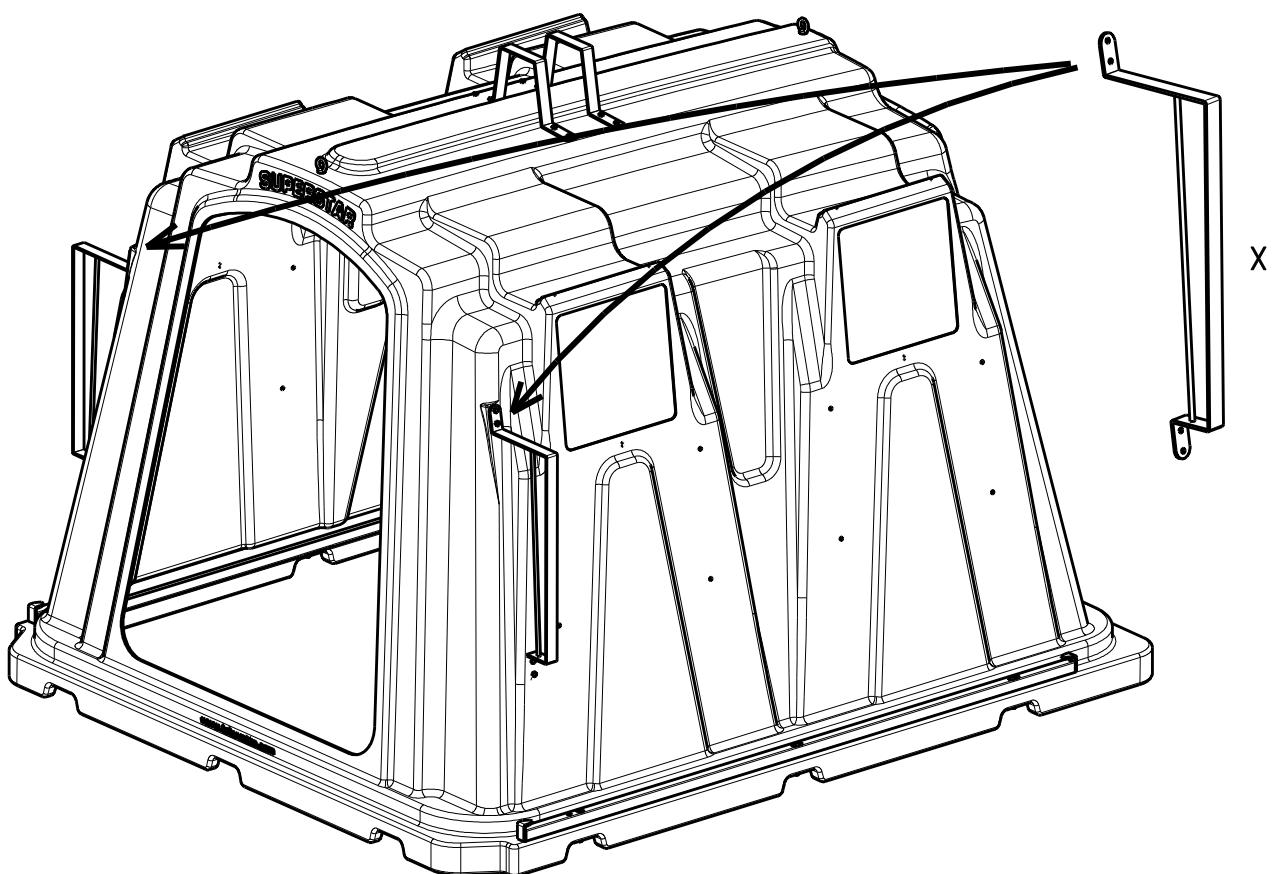**4**

- Assembler le haut de la pièce
- Assemble the top of the bracket
- Montieren Sie die Oberseite der Halterung

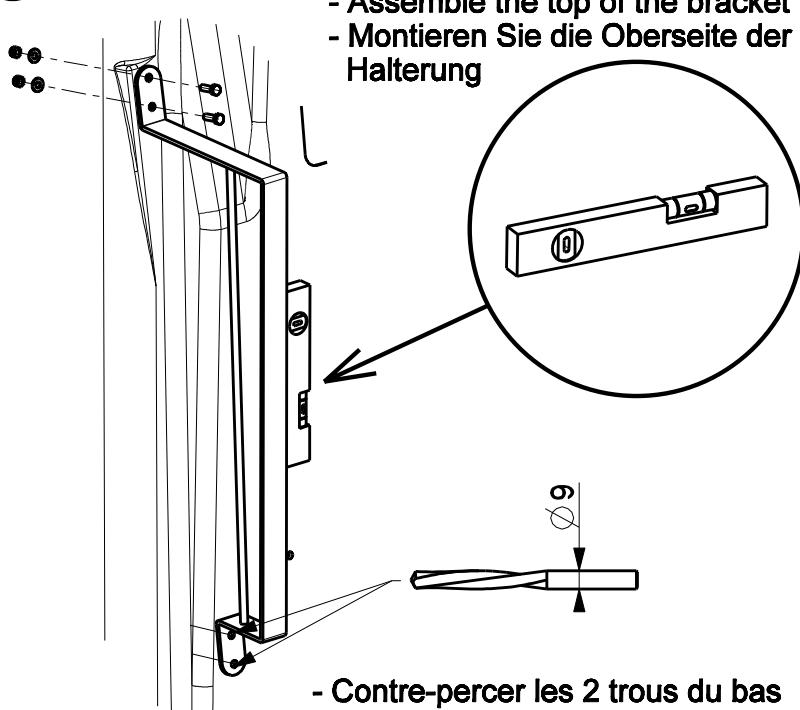


- Contre-percer les 2 trous du bas
- Counter-drill the 2 bottom holes
- Die zwei unteren Bohrungen gegenbohren

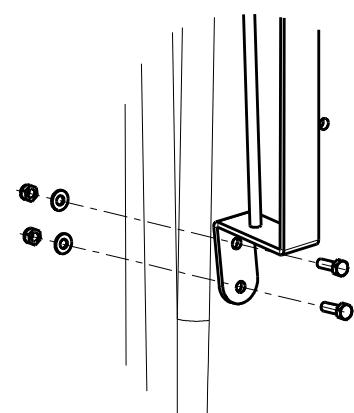**5**

- Assembler
- Assemble
- Montieren

6

X 1			
X 2		X 5	
X 7		X 12	

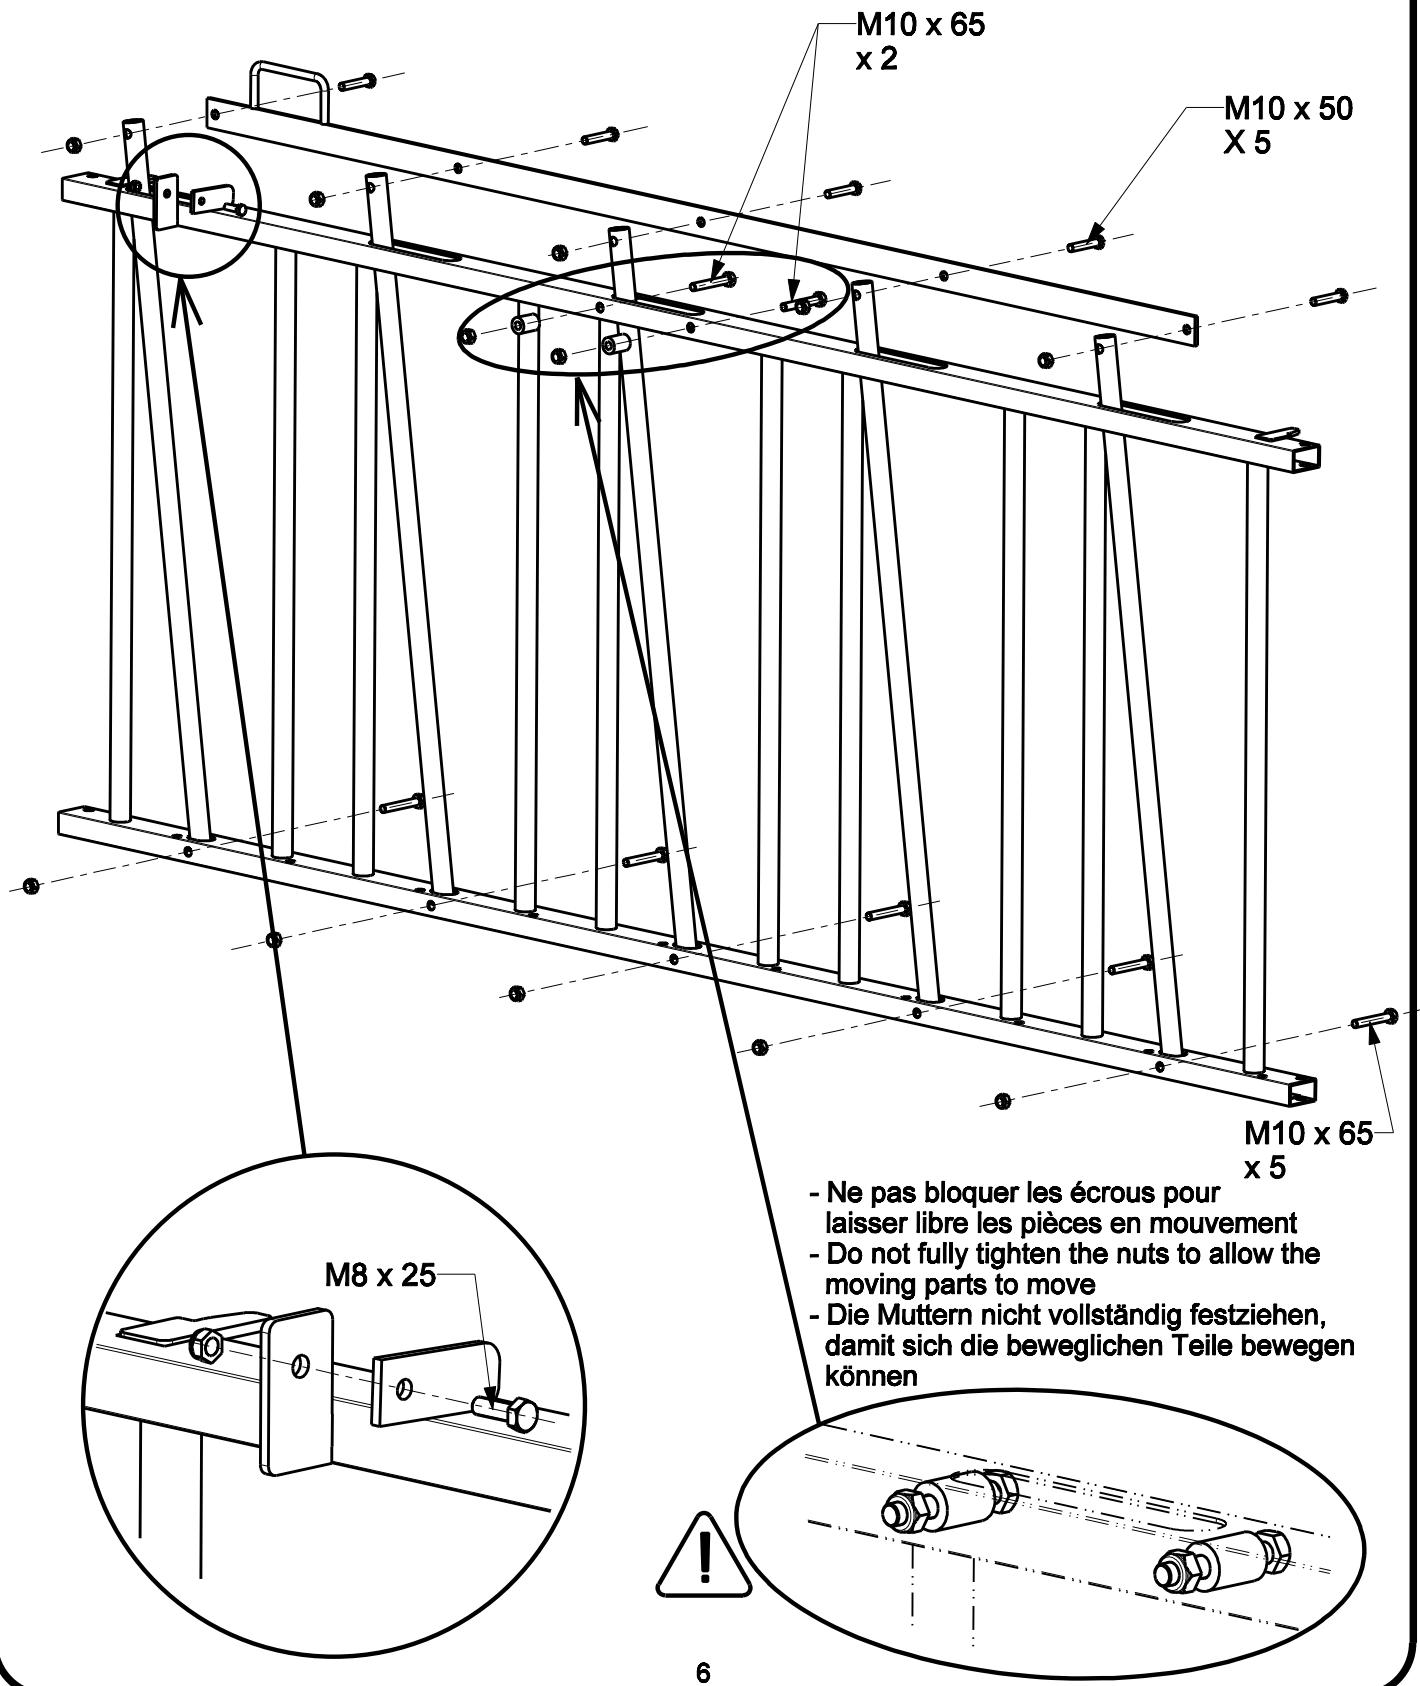

7

X 2



90

M12

M12



X 4



65

65

M10

M10





Les 2 barrières sont réversibles

The 2 side fences are reversible

Die beiden seitlichen Zäune sind umkehrbar






- Les têtes de vis doivent être montées coté niche
- The screw heads must point in the direction of the hutch
- Die Schraubenköpfe müssen in Richtung Hütte zeigen

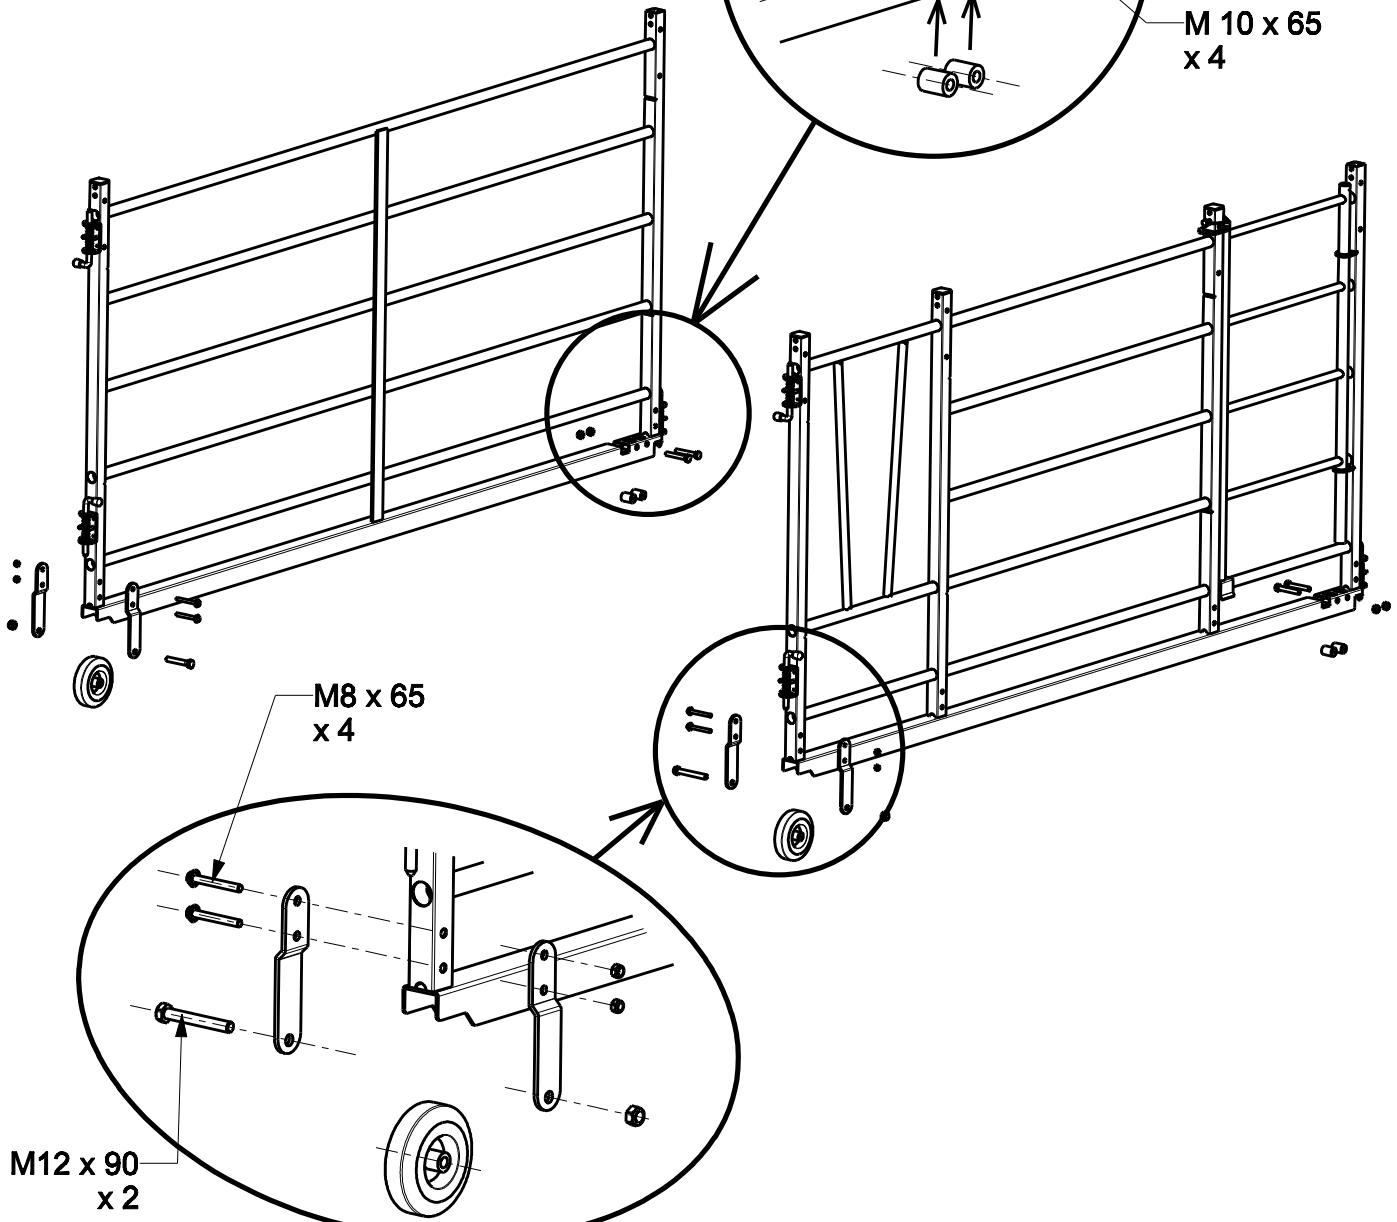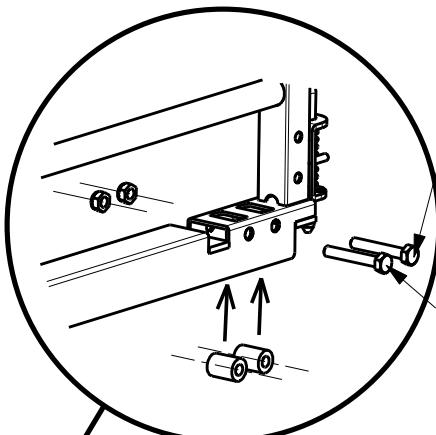


8

X 4

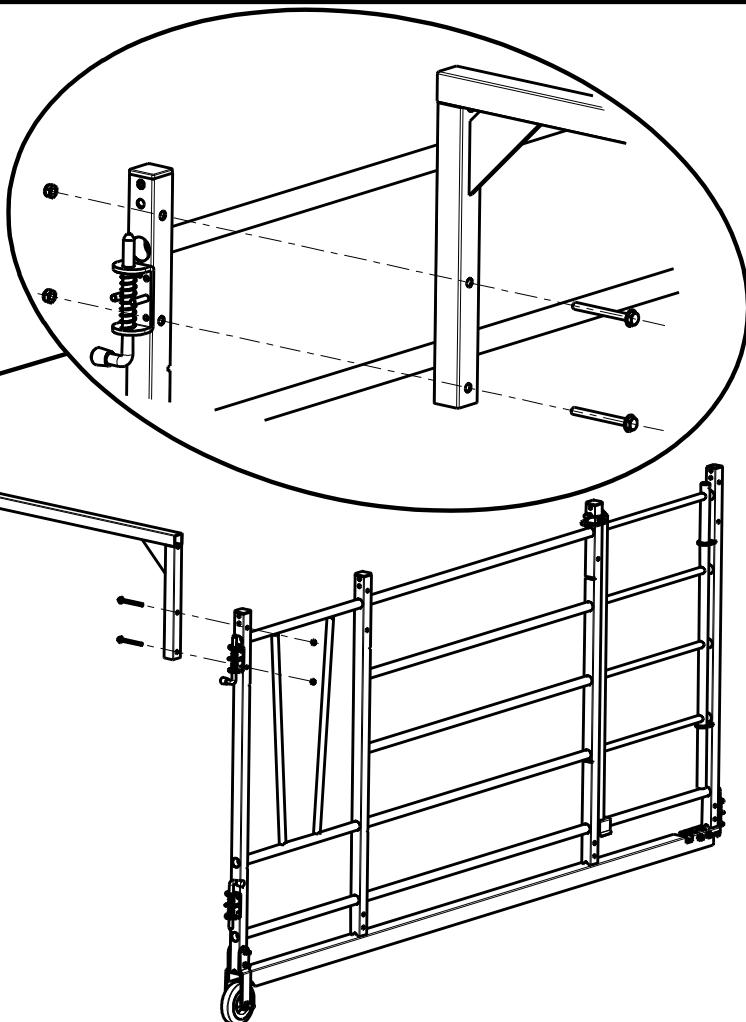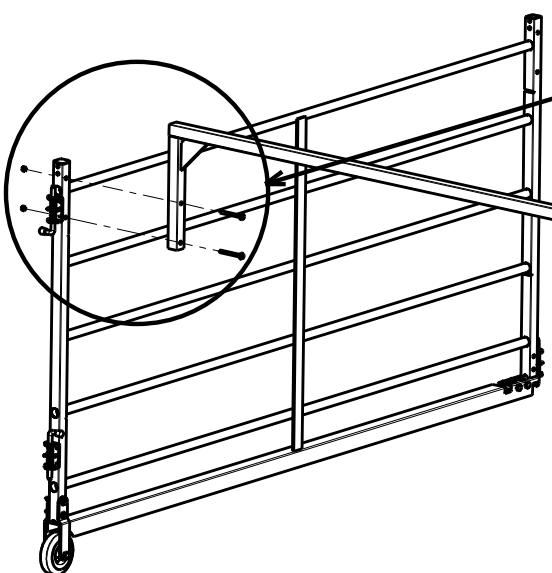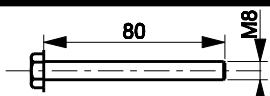


9



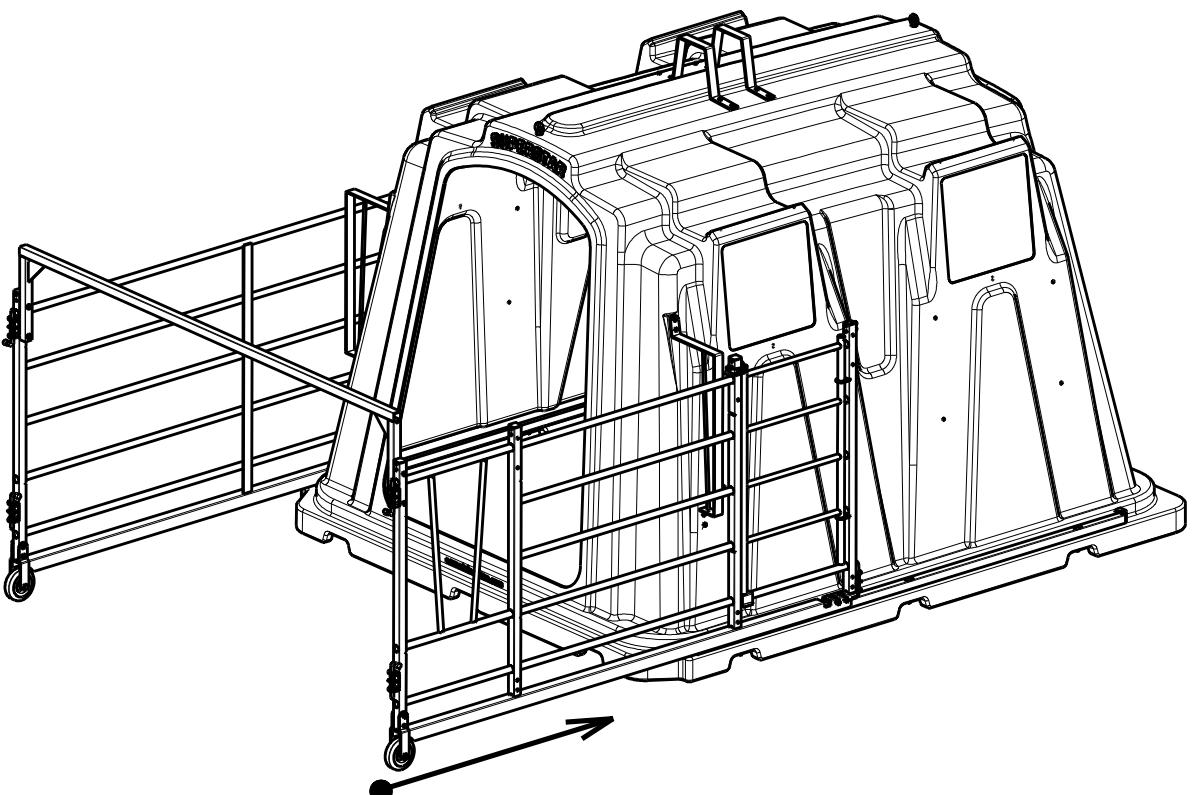


10

X 2

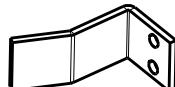


X 4

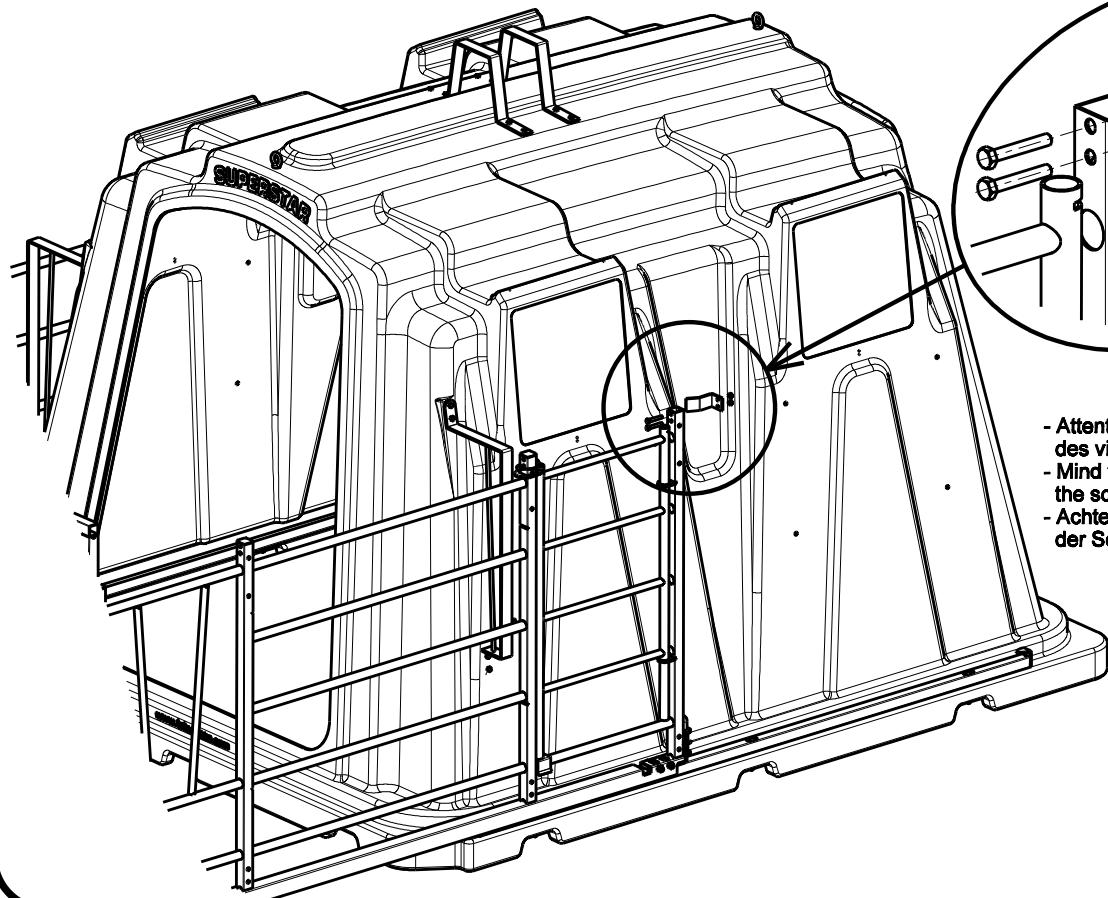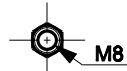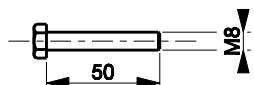


11

- Ouvrir les verrous du parc
- Unlock the latches of the fence
- Entriegeln Sie die Verriegelungen des Zauns

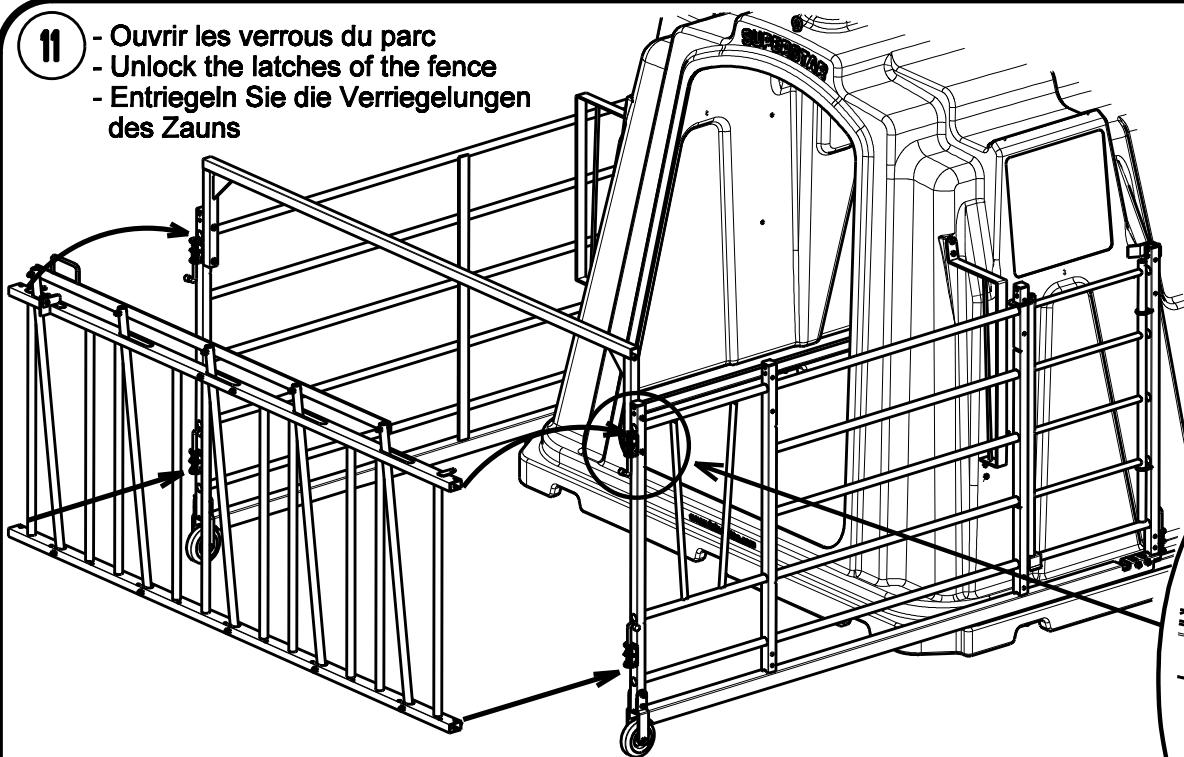

- Placer le cornadis et refermer les verrous
- Place the feed rack and lock the latches
- Stellen Sie das Futtergitter auf und verschließen Sie die Verriegelungen

## Position utilisation - Position of use - Benutzungsstellung

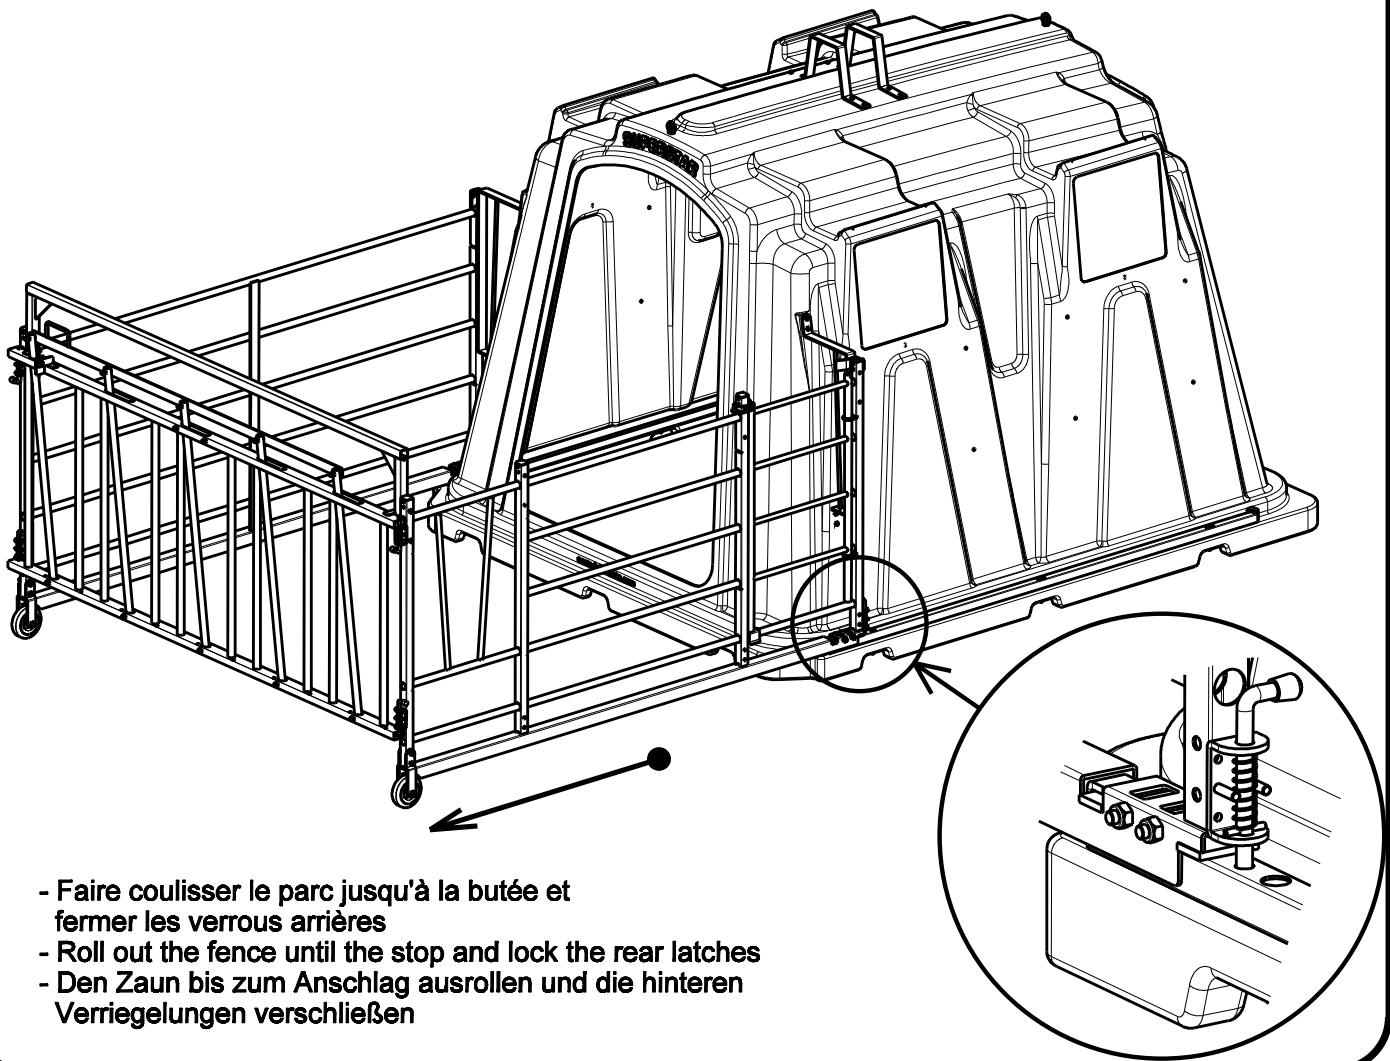

## Position curage et transport - Cleaning and transport position Reinigungs und Transportposition

